

Almacenamiento

El almacenamiento en bodegas es la mejor manera de garantizar la limpieza y fácil manipulación de los paneles. Si estos paneles debieran quedar almacenados a la intemperie, debe tomarse especial cuidado de colocarlos en una superficie nivelada y tapados con lona o plástico.


Los paneles no deben quedar nunca en contacto directo con el piso. Colocar los paneles sobre tres (3) soportes del mismo ancho del panel, tales como tacos de madera, de suficiente altura como para proveer un mínimo de 4 pulgadas de espacio entre el piso y la trascara del primer panel.

Coloque uno de los soportes al centro del paquete y los otros dos entre 12 y 16 pulgadas de cada extremo. El paquete debe ser cubierto holgadamente con polietileno o lona.

Asegure el plástico o lona sobre la parte superior del paquete y un tanto alejado sobre los lados y bordes para permitir la circulación del aire. Pandeo u otros defectos pudieran producirse en caso de exposición prolongada al sol y humedad.

Manipulación

Manipule los paneles con cuidado. Los bordes y vértices abollados derivan en la utilización de más clavos y trabajos de reparación, y eventualmente pueden requerir el reemplazo de las piezas dañadas.

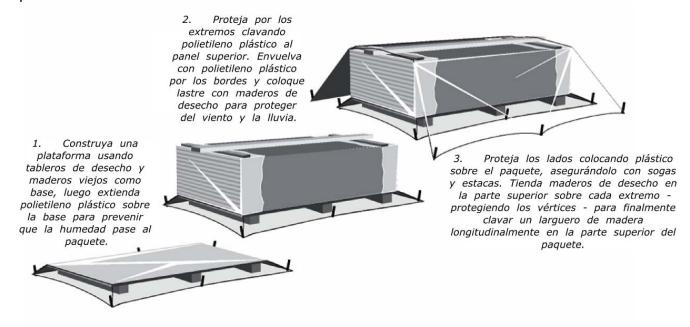

Page 1 of 1 V1.0 – 03/2011